


INSTALLAZIONE

installation



- in appoggio (classica)
- in appoggio filo pavimento

- surface mounted (classic)
- surface mounted flush with floor

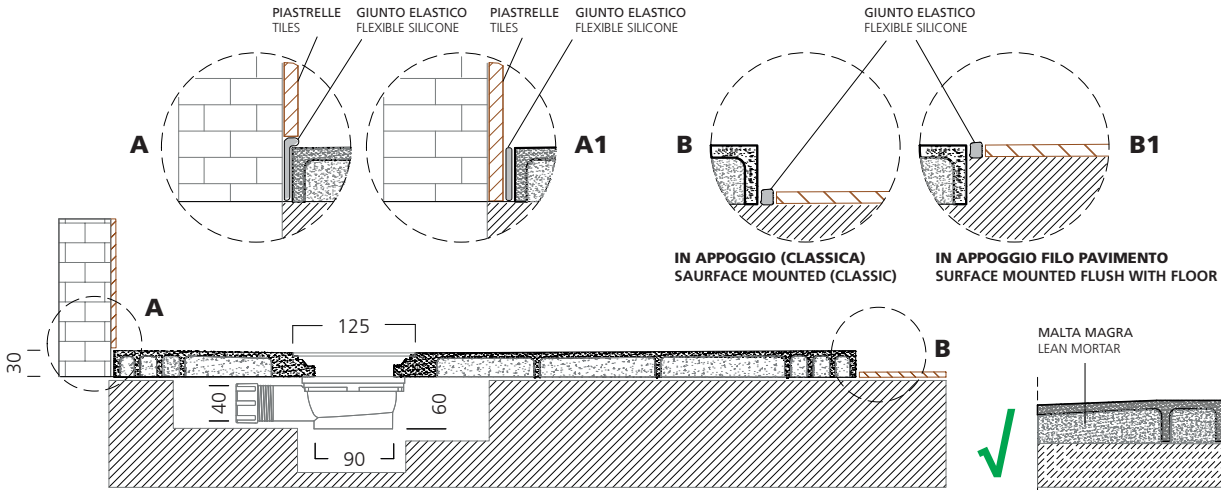


Preparare il massetto a regola d'arte a base di malta magra. Riempire le zone vuote del piatto **con sabbia e cemento (malta magra)**, facendo attenzione che il materiale non venga posizionato sulle coste dello stesso. Dopo aver collegato e controllato lo scarico, verificare il corretto livellamento del piatto in più zone ed infine siliconare il perimetro dello stesso.

Prepare the screed in a professional manner using lean mortar. Fill any gaps in the tray **with sand and cement (lean mortar)**, making sure not to place the material on the edges. After connecting and testing the drain, make sure the tray is correctly levelled and apply silicone around the perimeter.

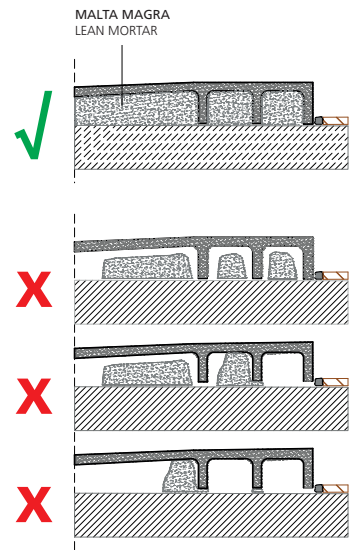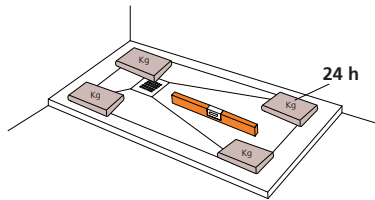

- in appoggio sul pavimento (piastrelle)

- surface mounted on the floor (tiles)

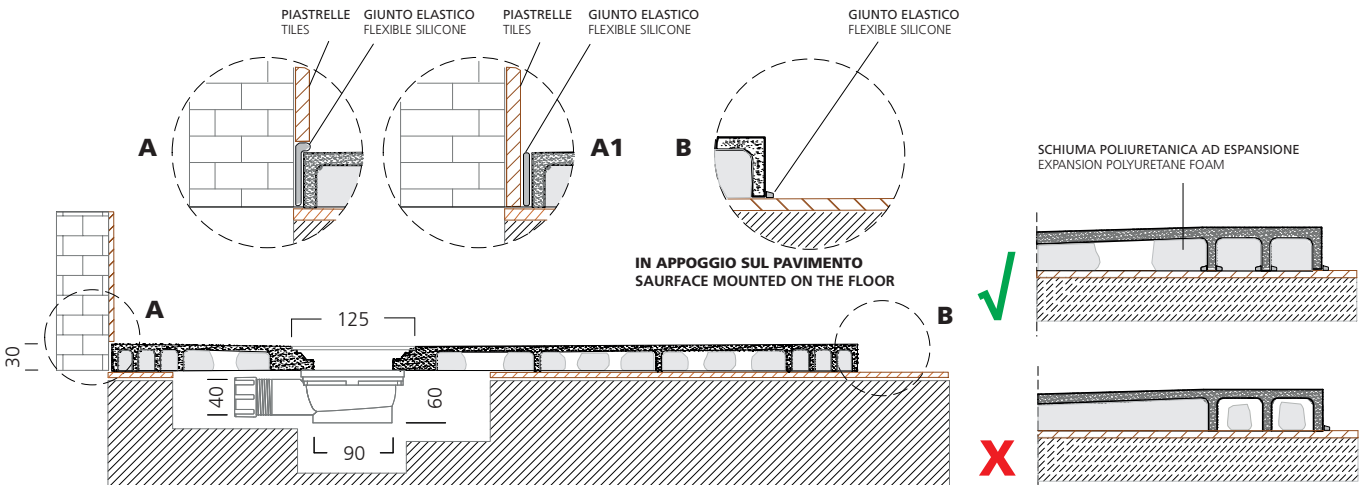

Preparare il massetto a regola d'arte a base di malta magra. Riempire le zone vuote del piatto **con schiuma poliuretana ad espansione**, facendo attenzione che il materiale non venga posizionato sulle coste dello stesso. Dopo aver collegato e controllato lo scarico, verificare il corretto livellamento del piatto ed infine siliconare il perimetro dello stesso. Utilizzare **colla specifica** per piastrelle sulle coste sottostanti del piatto, in modo da farlo aderire meglio al supporto ed infine siliconare il perimetro dello stesso.

Prepare the screed in a professional manner using lean mortar. Fill any gaps in the tray **with expansion polyurethane foam**, making sure not to place the material on the edges. After connecting and testing the drain, make sure the tray is correctly levelled and apply silicone around the perimeter. Use **tile glue** on the edges of the tray so that it adheres well to the support, and then apply silicon around the perimeter.

